

# M3 BLACK

## 퀵 매뉴얼 Ver.1.0




# 제품구성


- 단말기 구입 후, 아래와같은 구성품이 모두 들어있는지 확인해 주세요.




< M3 BLACK >

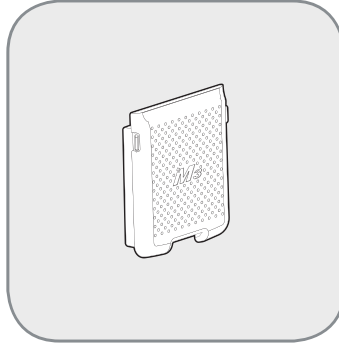


< 배터리 >

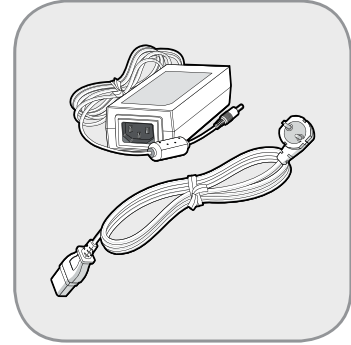


< 어댑터 >

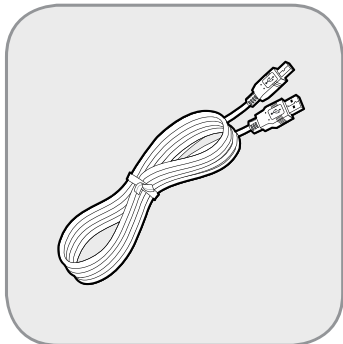

< USB 케이블 >

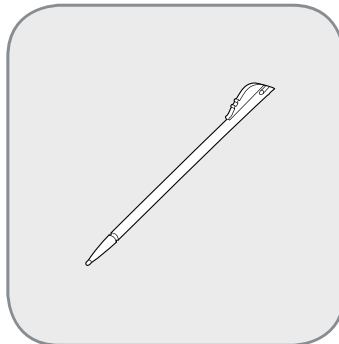

< 스타일러스 펜 >

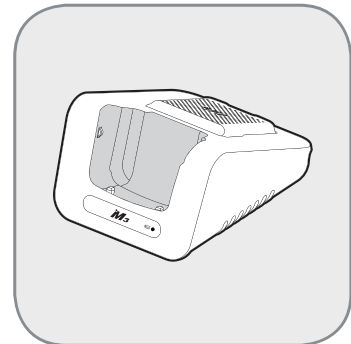


< 크래들 >

## ※주의


매뉴얼에 명시되지 아니한 기기 조작 및 기능 사용 시, 단말기가 정상적으로 동작하지 않거나 고장날 수 있습니다.

## 단말기

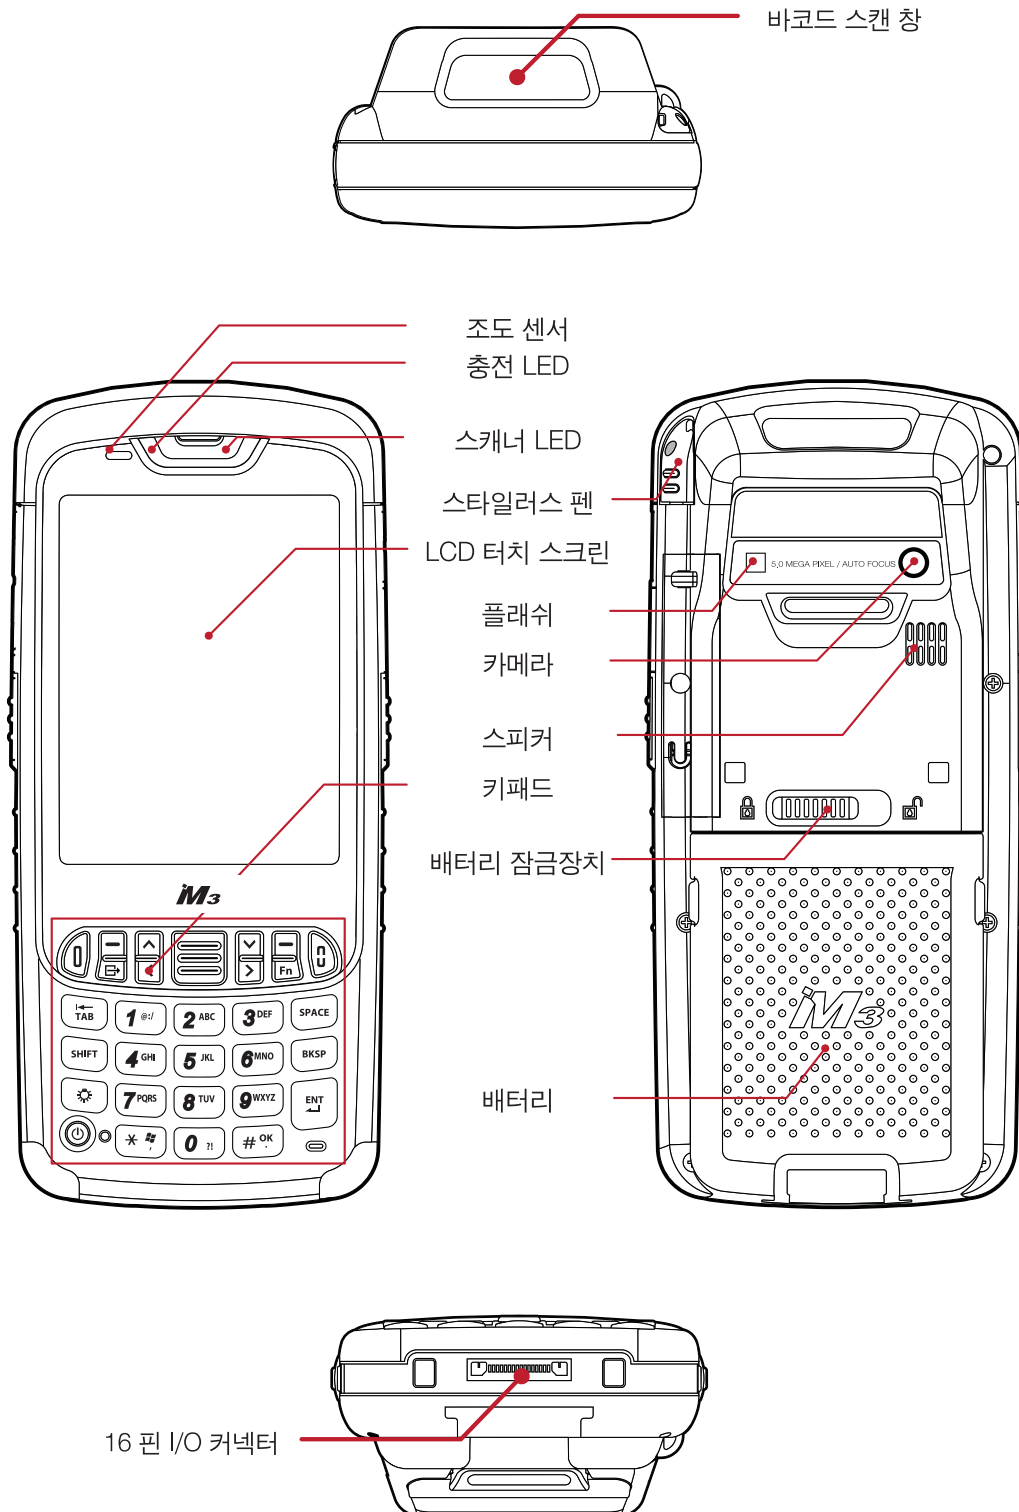


## 키패드

- M3 BLACK 키패드는 알파-뉴메릭과 쿼티(QWERTY)가 있습니다.  
옵션에 따라 버튼 동작이 상이할 수 있습니다.

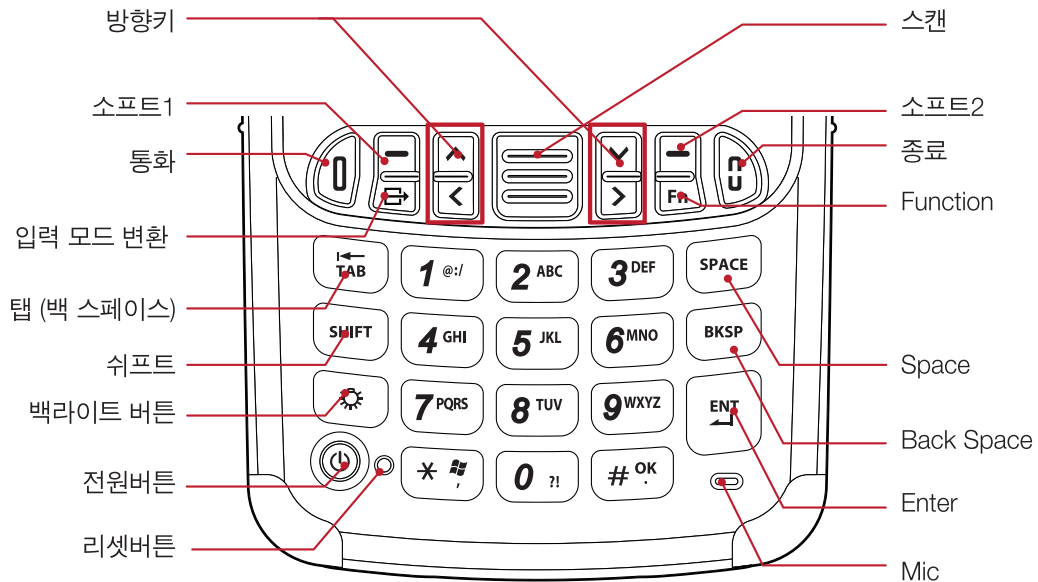

### <알파뉴메릭>

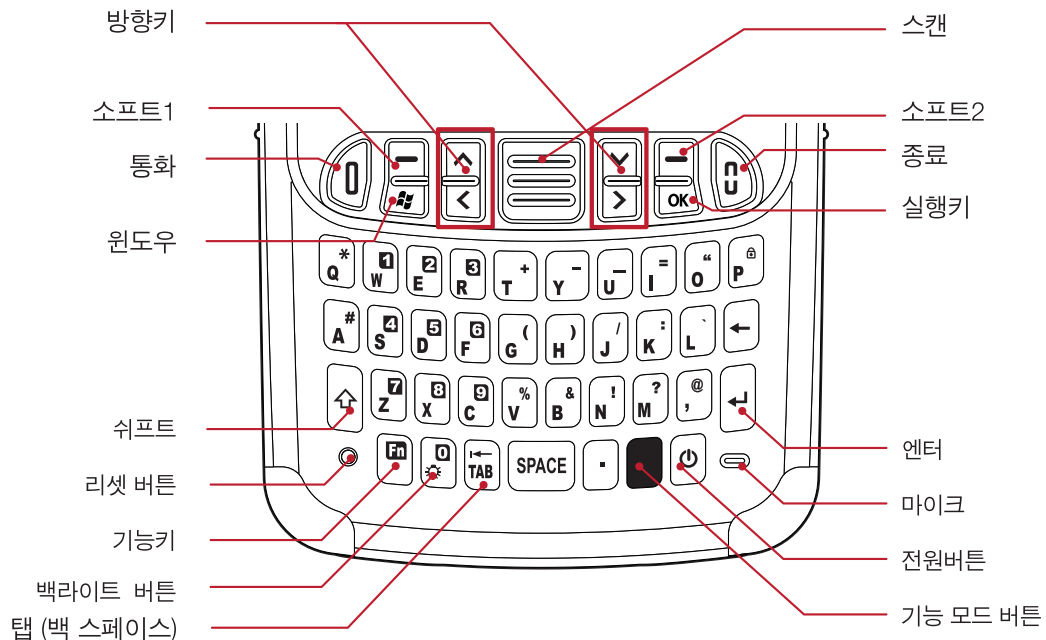

### <쿼티>




## 소프트 리셋

단말기 사용 중 예기치 못한 문제가 발생할 경우, 아래 그림과 같이 리셋 버튼을 눌러 소프트리셋을 합니다.

현재 실행중인 프로그램이 종료되면서 작업 중인 데이터 또는 파일은 지워지지만, 이미 저장되어 있는 데이터와 파일에는 영향이 미치지 않습니다.

- 리셋 버튼을 짧게 눌러 주세요.

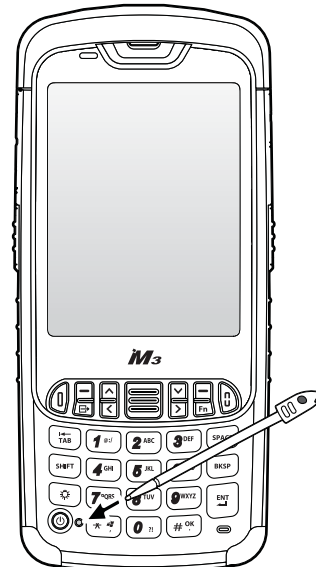

## 클린부트

단말기에 심각한 문제가 발생하거나 소프트리셋으로 문제가 해결되지 않을 경우, 클린부트를 합니다. 플래시 디스크 폴더 내의 자료를 제외한 모든 자료들이 초기값으로 변경되므로, 이를 방지하기 위해서는 중요한 데이터를 외부 메모리 또는 내장 플래시 디스크에 백업해 두십시오.


다음과 같이 클린부트를 하세요. ( > + Ⓢ )

- 전원 버튼을 10초 이상 눌러, 전원을 끕니다.
- 오른쪽 방향키를 누른 상태에서 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
- 부트 메뉴가 화면에 나타나면 '3' 번을 눌러 클린부트를 합니다.

## 카드 삽입


### SIM 카드 삽입

- 배터리를 제거한 후, 아래 그림과 같이 SIM 카드를 삽입합니다.
- 배터리를 제자리에 위치시키고, 배터리 잠금 장치를 밀어 배터리 커버를 잠궈주세요.
- SIM 카드가 제대로 삽입되었는지 확인합니다.

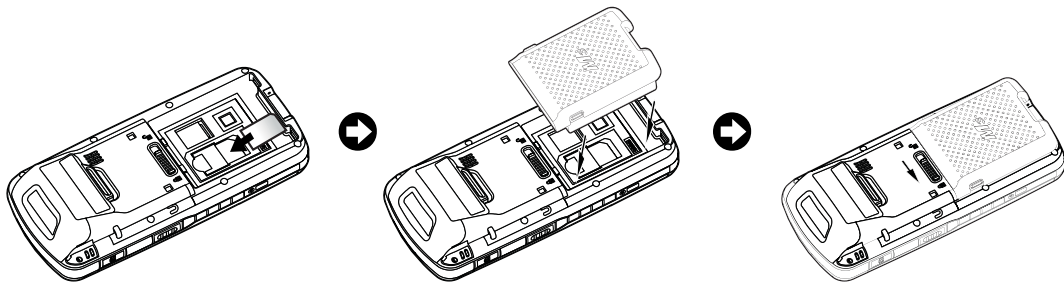

### 메모리 카드 삽입


- 메모리 카드 삽입구의 커버를 연 후, 메모리 카드를 왼쪽 그림과 같이 삽입합니다.
- 메모리 카드 삽입구의 커버를 닫은 다음 카드가 제대로 삽입되었는지 확인합니다.

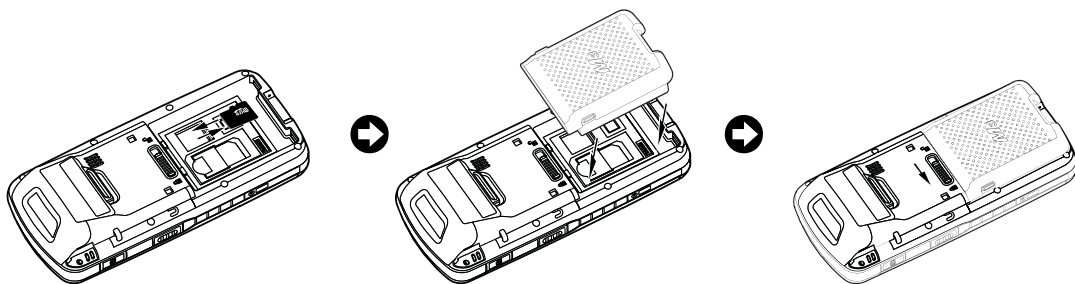

## 배터리


### 배터리 삽입

- 방향을 맞추어 아랫쪽부터 배터리를 삽입 합니다.
- 배터리 삽입 완료 후, 슬라이드 버튼을 왼쪽 방향으로 밀어 잠금 장치를 고정합니다 .

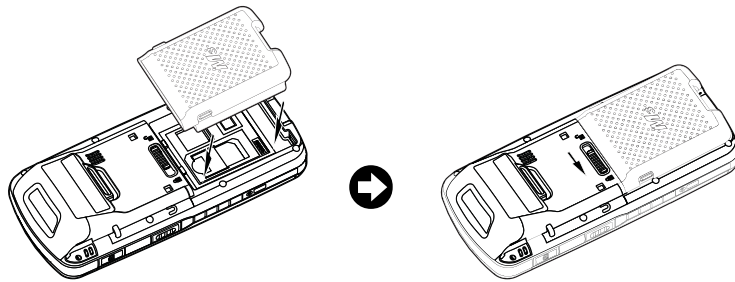

### 배터리 분리

- 배터리 잠금 슬라이드 버튼을 오른쪽 방향으로 밀어, 잠금을 해제 합니다.
- 배터리의 상단 부분을 잡고 위쪽부터 배터리를 꺼냅니다.

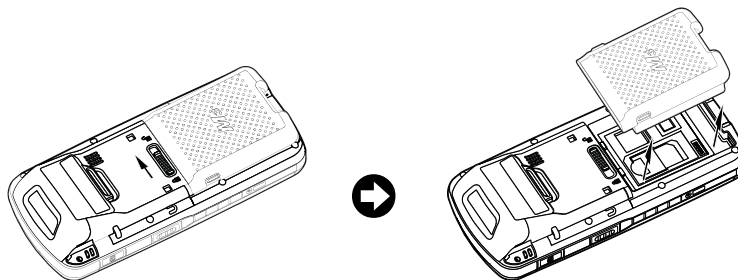

#### ※ 주의

- M3 Mobile에서 제공하는 정품 배터리를 사용하지 않을 경우, 기기 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리를 잘못된 방향으로 삽입하거나 배터리 핀에 힘을 가할 경우 배터리 핀이 손상될 수 있으니 주의 바랍니다.

## 충전

### 충전 방법


- 휴대용 어댑터를 이용하여 단말기 크래들에 전원을 공급해 주세요.
- 단말기를 크래들에 꽂으면 충전이 시작됩니다.

### 충전 상태

단말기와 보조 배터리의 충전 상태가 LED로 표시됩니다.

크래들의 LED는 보조 배터리의 충전 상태를 나타내고, 단말기 왼쪽 상단에 위치한 LED는 단말기에 장착된 배터리의 충전 상태를 나타냅니다.

1.	전원 커넥터
2.	USB 클라이언트 슬롯
3.	USB 호스트 슬롯
4.	시리얼 포트

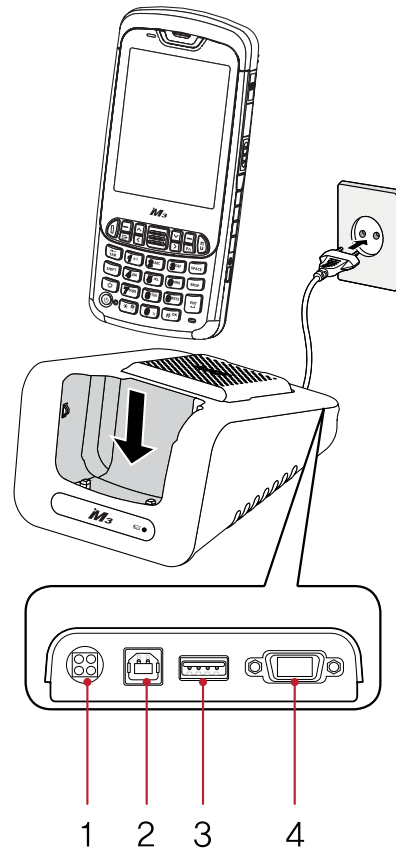

PDA에 장착된 배터리	LED 색	보조 배터리
충전 중	빨간색	충전 중
충전 완료	녹색	충전 완료

#### ※주의


단말기 구입 시 M3 Mobile 에서 제공하는 전원공급장치 이외의 다른 어댑터의 사용을 금합니다. M3 Mobile 에서 제공하는 전원공급장치를 사용하지 않을 경우, 기기 오작동 및 고장이 발생할 수 있습니다.

## 스캐너


### 1D 스캐너

- 스캐너 프로그램을 실행합니다.
- 읽으려는 바코드를 향해 스캔 버튼을 누릅니다.

빔이 바코드 전체를 커버해야 바코드를 정상적으로 읽을 수 있습니다.

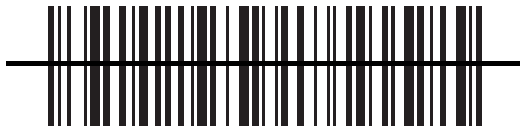

**O**

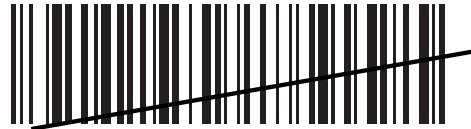

**X**

### 2D 스캐너

- 스캐너 프로그램을 실행합니다.
- 읽으려는 바코드를 향해 스캔 버튼을 누릅니다.

에이머가 바코드 전체를 커버해야 바코드를 정상적으로 읽을 수 있습니다.



**O**



**X**

#### ※ 경고

레이저 빔을 직접 보지 마세요. (CLASS 2 LASER)

최대출력 : 1mW 이하 / 출력파장 : 650nm

## 카메라

### 사진 촬영

- 카메라 프로그램을 실행합니다.
- 'Capture' 버튼을 눌러 사진 촬영을 합니다.
- 촬영한 이미지는 아래 경로에서 확인 가능합니다.

Windows Embedded Handheld: Start\Programs\Pictures&Video

Windows Embedded CE: \Flash Disk\Camera\Photo

### 비디오 촬영

- 카메라 프로그램을 실행합니다.
- 비디오 모드 버튼을 눌러 동영상 촬영을 합니다.
- 촬영한 비디오는 아래 경로에서 확인 가능합니다.

Windows Embedded Handheld: Start\Programs\Pictures&Video

Windows Embedded CE: 비디오 기능을 지원하지 않습니다.

#### ※경고

카메라 모듈에 부착된 플래시를 직접 보게 될 경우 시력에 손상을 줄 수 있습니다.

## PC 싱크

아래 링크에서 액티브싱크 프로그램을 다운로드 받아, PC에 설치하세요.

액티브싱크 :

<http://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=15>

윈도우 모바일 디바이스 센터 (윈도우 비스타 & 윈도우 7) :

<http://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=14>

## 기술지원

제품 사용 시 이상이 생기거나 불편한 점이 있으면 M3 고객 서비스 센터를 방문하시거나 기술 지원 (ITC) 홈페이지를 통해 문의하시면 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

기술 지원 홈페이지 주소: <http://itc.m3mobile.net>

업무용 프로그램에 대한 문의는 프로그램 공급 업체에 문의 하시면 빠른 안내를 받으실 수 있습니다.

DOA 혹은 RMA 절차가 필요한 제품은 공급업자에 문의 후, 안내 받으신 주소로 보내 주십시오.



---

## 본사

서울시 강남구 역삼동 735-45  
M3 빌딩 9층 135-080  
Tel : 02 574 0037 (Ext.4)  
Fax : 02 556 0155  
[www.m3mobile.co.kr](http://www.m3mobile.co.kr)  
[sales@m3mobile.co.kr](mailto:sales@m3mobile.co.kr)

## 생산 본부 / 서비스센터

경기도 부천시 원미구 춘의동 202  
춘의 테크노 파크 2차 201동 610호  
420-857  
  
Tel: 032 623 0037  
Fax: 032 655 0884