

TOUCH COMPUTER

TC201

빠른 시작 설명서

MN-005651-02KO Rev. A



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

2026/07/30

Zebra 워드마크 및 로고는 전 세계 여러 관할지역에 등록되어 있는 Zebra Technologies Corp. 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유자의 재산입니다. ©2026 Zebra Technologies Corp. 및/또는 그 계열사.

본 설명서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 제시된 소프트웨어는 라이선스 계약 또는 기밀 유지 계약을 통해서 공급됩니다. 이 소프트웨어는 이러한 계약의 조항에 의거해서만 사용 또는 복제될 수 있습니다.

법률 및 독점권 조항에 대한 더 자세한 내용은 다음 주소에서 확인할 수 있습니다.

소프트웨어: zebra.com/informationpolicy.

저작권 및 상표: zebra.com/copyright.

특허: ip.zebra.com.

보증: zebra.com/warranty.

최종 사용자 사용권 계약(EULA): zebra.com/eula.

사용 약관

독점권 조항

이 설명서에는 Zebra Technologies Corporation 및 그 자회사("Zebra Technologies")의 독점 정보가 포함되어 있습니다. 여기에 설명된 내용은 장비를 작동 유지 관리하는 당사자의 이해와 사용만을 위한 것입니다. 이와 같은 독점 정보는 Zebra Technologies의 명시적 서면 허가 없이 다른 목적을 위해 사용, 복제 또는 공개할 수 없습니다.

제품 개선

제품의 지속적인 개선은 Zebra Technologies의 정책입니다. 모든 사양 및 설계는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

면책 고지

Zebra Technologies는 엔지니어링 사양 및 설명서가 정확하게 발행되도록 노력하지만, 오류가 발생할 수 있습니다. Zebra Technologies는 이런 오류를 수정할 권리가 있으며 오류로 인한 책임을 지지 않습니다.

책임의 제한

Zebra Technologies 또는 부수 제품(하드웨어 및 소프트웨어 포함)을 개발, 생산 또는 공급하는 어떤 주체도 Zebra Technologies가 그런 손해의 가능성을 인지하였더라도 그와 같은 제품의 사용, 사용의 결과 또는 사용하지 못함으로 인해 발생하는 어떠한 손해(비즈니스 수익의 손실, 업무 중단 또는 비즈니스 정보의 손실을 포함하는 무제한적 간접 손해)에 대해서 책임을 지지 않습니다. 일부 관할지에서는 부수적 또는 결과적 손해에 대한 예외 또는 제한을 허용하지 않으므로 상기 제한 또는 예외 조항이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

모델 번호

본 설명서는 다음 모델 번호에 적용됩니다.

- TCW010(WLAN)
- TCW011(WLAN)
- TCW01G(WWAN)
- TCW01C(WWAN)
- TCW01D(WWAN)
- TCW01R(WWAN)

TC201 포장 개봉하기

이 장에서는 TC201 포장을 개봉하는 방법을 설명합니다.

1. 장비에서 모든 보호재를 조심스럽게 벗겨내고, 운송 포장재는 나중에 보관 또는 운송 시 사용할 수 있도록 보관합니다.
2. 상자 안에 다음 품목이 있는지 확인합니다.
 - TC201 터치형 컴퓨터
 - PowerPrecision 리튬이온 배터리
 - 규정 안내서
3. 손상된 부분이 없는지 살펴보고, 손상되었거나 빠진 장비가 있는 경우 글로벌 고객 지원 센터에 바로 문의하십시오.
4. 장치를 처음 사용하기 전에 디스플레이와 카메라 창에서 보호용 필름을 제거하십시오.

장치 기능

이 장에서는 TC201 터치형 컴퓨터의 기능을 소개합니다.

그림1 전면 및 측면 모습

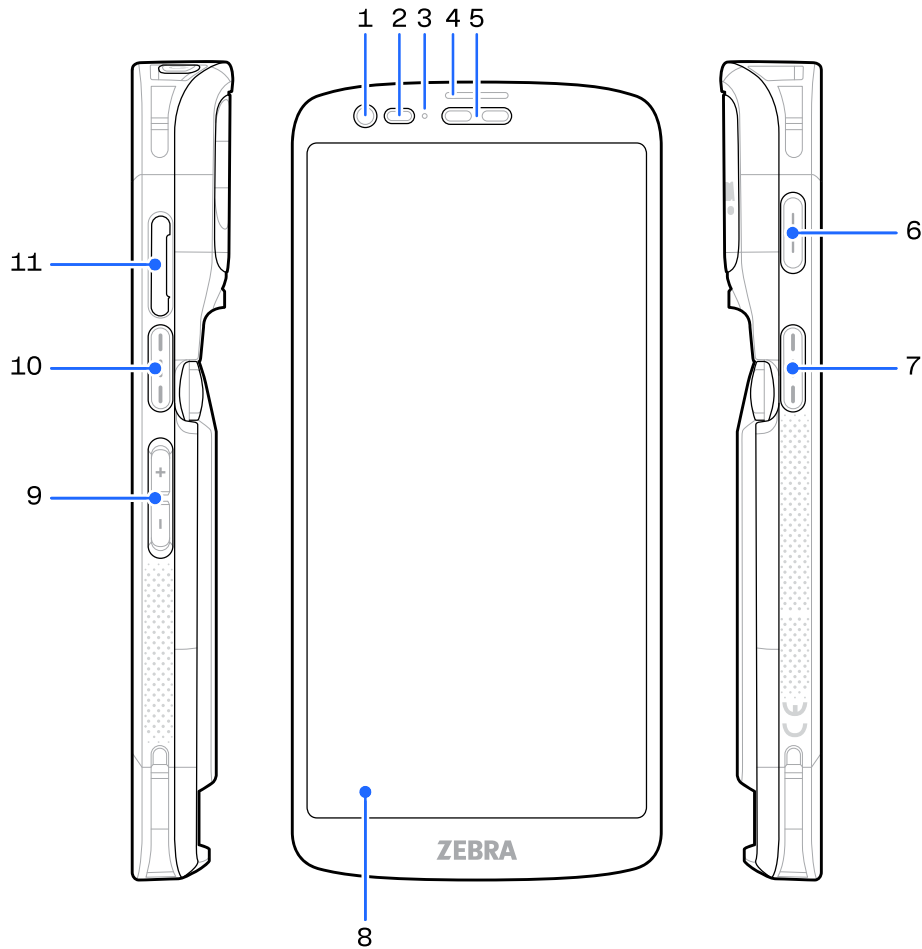


표1 전면 및 측면 모습

번호	항목	설명
1	5MP 전면부 카메라	사진 및 동영상을 촬영합니다.
2	근접/조명 센서	디스플레이 백라이트 강도를 제어하기 위해 근접/주변 조명을 결정합니다.
3	충전/알림 LED	충전 중 배터리 충전 상태 및 애플리케이션 생성 알림을 표시합니다.
4	데이터 캡처 LED	데이터 캡처 상태를 나타냅니다.
5	스피커/수신기	핸드셋 모드 및 스피커폰 모드에서 오디오를 재생합니다.
6	프로그래밍 버튼	PTT(Push To Talk) 통신을 지원합니다. PTT(Push-to-Talk) VoIP 통신에 대한 규제 제한 사항이 있는 경우 ¹ 이 버튼을 다른 애플리케이션과 함께 사용할 수 있도록 구성할 수 있습니다.
7	스캐너 버튼	데이터 캡처를 시작합니다(프로그래밍 가능).

표1 전면 및 측면 모습 (Continued)

번호	항목	설명
8	터치 스크린	장치 작동에 필요한 정보를 표시합니다.
9	볼륨 조정 버튼	오디오 볼륨을 높이거나 낮춥니다(프로그래밍 가능).
10	스캐너 버튼	데이터 캡처를 시작합니다(프로그래밍 가능).
11	카드 수납함	SIM 카드와 microSD 카드를 삽입할 수 있습니다.
¹ 파키스탄, 카타르		

그림2 후면 및 상단 보기

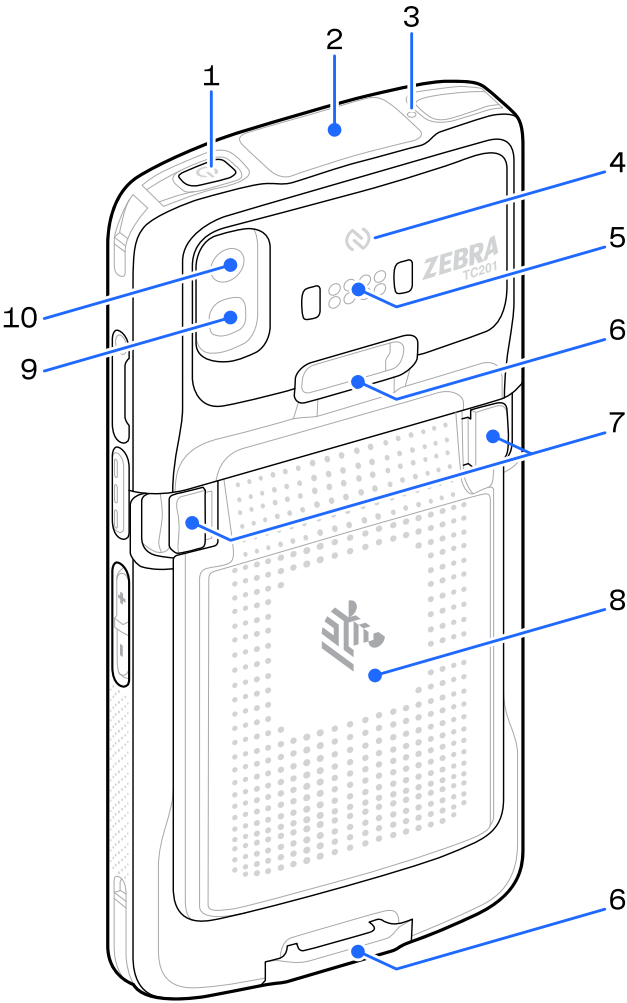


표 2 후면 및 상단 보기

번호	항목	설명
1	전원 버튼	디스플레이를 켜고 끕니다. 장치를 재설정하거나 전원을 끄려면 길게 누릅니다.
2	스캐너 출력 창	이미저를 사용하여 데이터를 캡처합니다.
3	마이크	오디오 볼륨을 높이거나 낮춥니다(프로그래밍 가능).
4	NFC 안테나	다른 NFC 지원 장치와 통신할 수 있습니다.
5	8-핀 I/O 커넥터	데이터 입력 및 출력 기능을 제공합니다.
6	핸드 스트랩 마운트	기본 핸드 스트랩 액세서리를 장착할 수 있는 고정 지점입니다.
7	배터리 해제 래치	누르면 배터리를 제거할 수 있습니다.
8	PowerPrecision 리튬이온 배터리	장치에 전원을 공급합니다.
9	카메라 플래시	카메라 조명 역할을 하며, 손전등으로도 사용할 수 있습니다.
10	16MP 후면부 카메라	사진 및 동영상을 촬영합니다.

그림 3 하면도

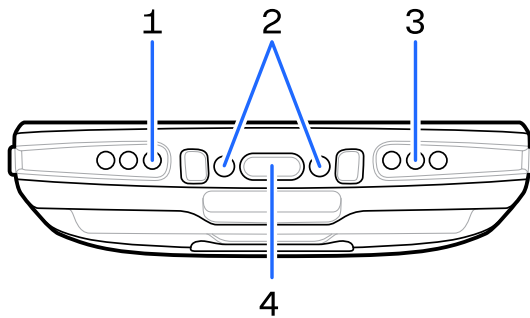


표 3 하단 보기 기능

번호	항목	설명
1	마이크	핸드셋 모드에서 음성 통신 기능을 제공합니다.
2	크래들 충전 접촉 단자	크래들과 액세서리를 통해 장치를 충전합니다.
3	스피커	동영상 및 음악 재생을 위한 오디오 출력을 제공합니다. 스피커폰 모드로 오디오를 제공합니다.
4	USB-C 커넥터	케이블과 액세서리를 통해 USB 호스트 및 클라이언트 통신 및 장치를 충전합니다.

장치 설정

이 장에서는 원활하고 빠른 시작을 위해 기기를 설정하는 방법을 설명합니다.

1. microSD(Secure Digital) 카드를 설치합니다(선택 사항).
2. SIM 카드 2장 또는 SIM 카드 1장과 SD(Micro Secure Digital) 카드를 설치합니다.
3. 배터리를 장착합니다.
4. 장치를 충전합니다.
5. 장치의 전원을 켭니다.

SIM 카드 설치

이 섹션에서는 TC201에 SIM 카드를 설치하는 단계를 설명합니다.




참고: 나노 SIM 카드만 사용하십시오.




주의: microSD 카드가 손상되지 않도록 적절한 ESD(정전 방전) 사전 예방 조치를 따르십시오. 적절한 ESD 예방 조치로는 ESD 매트 위에서 작업하고 작업자가 올바르게 접지되어 있는지 확인하는 것 등이 있습니다.


1. 장치의 전원을 끕니다.
2. 카드 수납함을 장치에서 당겨 꺼냅니다.

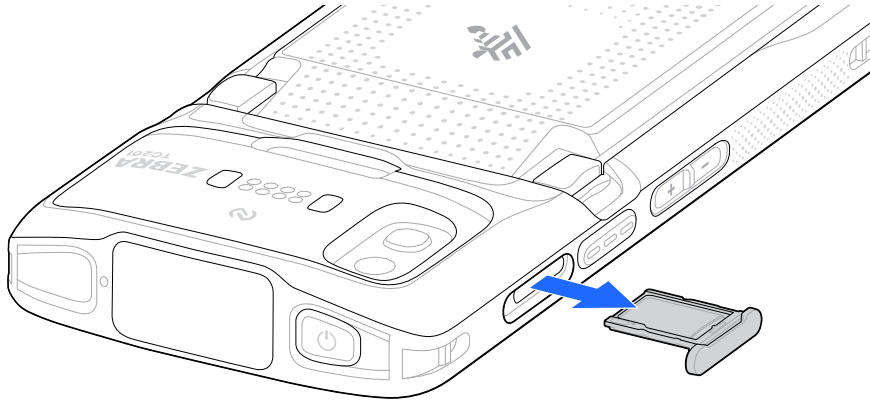

3. 카드 수납함을 뒤집습니다.

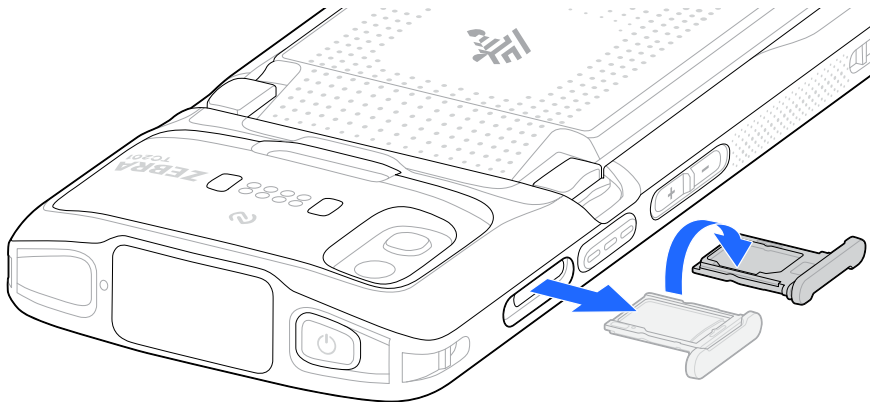


4. 트레이의 하단에 있는 나노 SIM 카드(1)를 접촉 단자가 위로 향하게 삽입합니다.

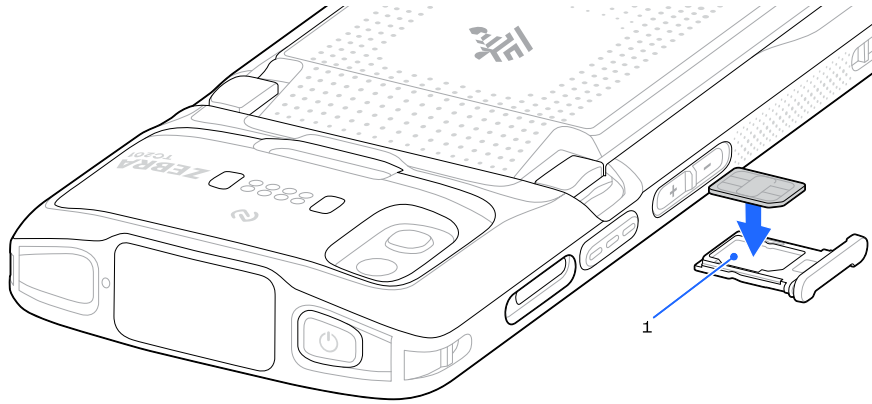


참고: 카드를 카드 수납함에 눌러 넣고 올바르게 장착되었는지 확인합니다.



참고: 두 개의 SIM 카드를 사용하는 경우 카드 수납함을 뒤집어서 두 번째 SIM 카드를 microSD 카드 슬롯에 삽입하고 카드 수납함을 장치에 삽입합니다.

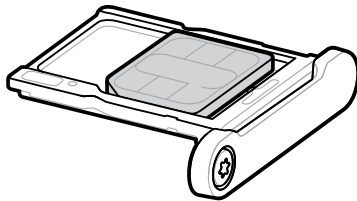

5. 카드 홀더를 뒤집어 장치에 삽입합니다.

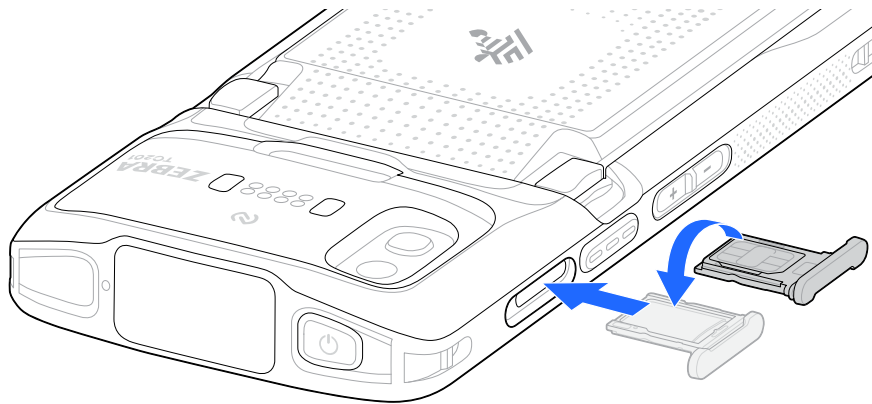


MicroSD 카드 삽입하기

이 섹션에서는 TC201에 microSD 카드를 설치하는 단계를 설명합니다.




주의: microSD 카드가 손상되지 않도록 적절한 ESD(정전 방전) 사전 예방 조치를 따르십시오. 적절한 ESD 예방 조치로는 ESD 매트 위에서 작업하고 작업자가 올바르게 접지되어 있는지 확인하는 것 등이 있습니다.

1. 장치의 전원을 끕니다.
2. 카드 수납함을 장치에서 당겨 꺼냅니다.

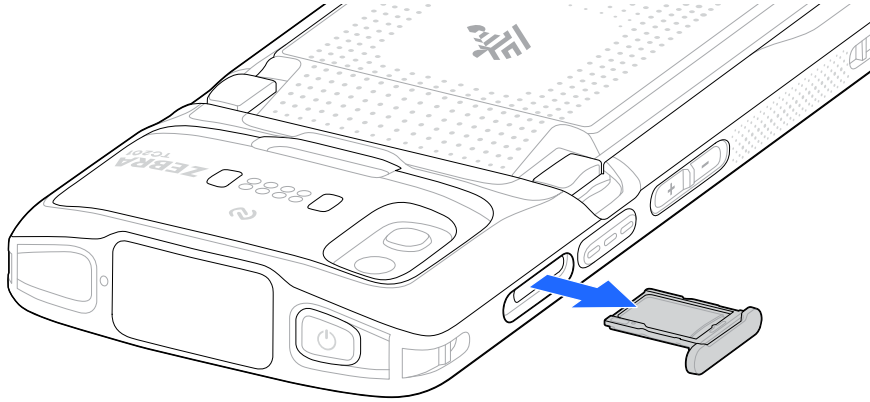


3. microSD 카드(1)를 카드 수납함에 접촉부가 위를 향하도록 놓습니다

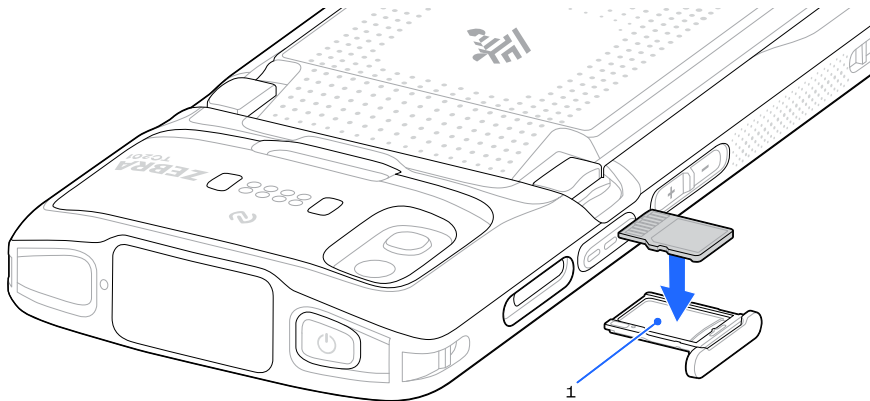

참고: 카드를 카드 수납칸에 눌러 넣고 올바르게 장착되었는지 확인합니다.

4. 카드 수납함을 장치에 다시 삽입합니다.

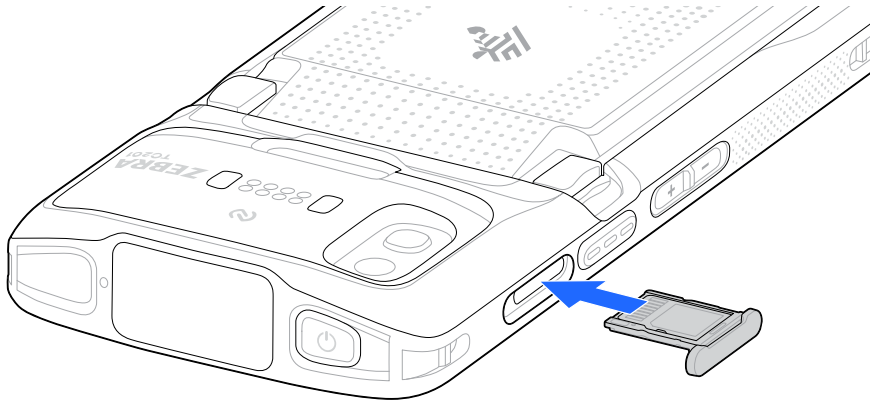


배터리 장착

이 장에서는 장치에 배터리를 장착하는 방법을 설명합니다.



참고: 특히 배터리 홈에 라벨, 자산 태그, 스티커 등을 붙이거나 각인하는 등 장치를 임의로 변경하면 장치 또는 액세서리의 성능이 저하될 수 있습니다. 방수·방진 등급(IP), 내충격 성능(낙하 및 전복), 기능, 내열성 등의 성능 수준이 영향을 받을 수 있습니다. 배터리 홈에 라벨, 자산 관리 태그, 각인, 스티커 또는 기타 표시를 부착하지 마십시오.

1. 배터리를 아래쪽부터 장치 뒷면의 배터리 수납부에 삽입하세요.

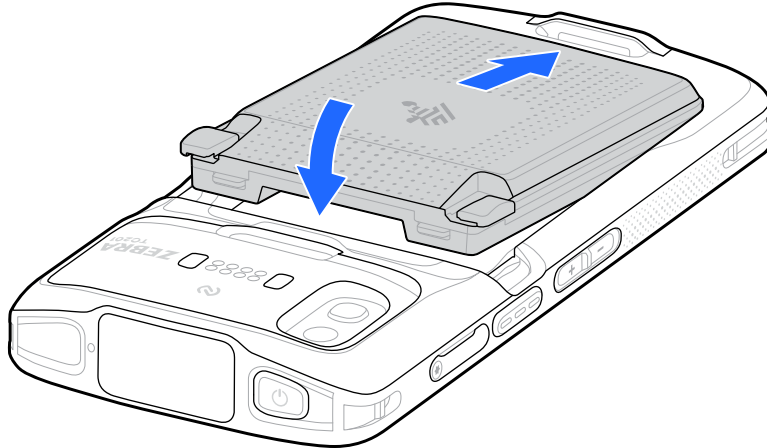

2. 배터리를 아래로 눌러 양쪽 배터리 분리 래치가 제자리에 고정될 때까지 배터리 수납부에 장착합니다.

eSIM 활성화

이 섹션에서는 eSIM 활성화에 대해 설명합니다.



참고: eSIM을 추가하기 전에 통신사에 문의하여 eSIM 서비스 및 활성화 또는 QR 코드를 받으십시오.

1. 장치에서 설치된 SIM 카드를 사용하여 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터를 통해 인터넷 연결을 설정합니다.
2. 참조 **설정 > 네트워크 및 인터넷**.
3. **SIM**을 탭합니다.
 - SIM 카드가 아직 설치되어 있지 않은 경우 모바일 **네트워크** 화면이 표시됩니다.
 - SIM 카드가 이미 설치된 경우 **+ Add more(+ 더 추가)**를 탭합니다. **모바일 네트워크** 화면이 표시됩니다.
4. 선택 사항:
 - 활성화 코드를 입력하기 위한 **수동 코드 입력** 또는
 - QR 코드를 스캔하고 eSIM 프로파일을 다운로드하기 위한 **스캔**
 확인 대화 상자가 표시됩니다.
5. **OK(확인)**를 탭합니다.
6. 활성화 코드를 입력하거나 QR 코드를 스캔합니다.
7. **Next(다음)**를 탭합니다.
 확인 대화 상자가 표시됩니다.
8. **ACTIVATE(활성화)**를 탭한 후 **Done(완료)**를 탭합니다.
 이제 eSIM이 활성화됩니다.

eSIM 비활성화

eSIM을 일시적으로 끄고 나중에 다시 활성화합니다.

1. 장치에서 설치된 SIM 카드를 사용하여 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터를 통해 인터넷 연결을 설정합니다.
2. **누름 설정 > 네트워크 및 인터넷 > SIM.**
3. **다운로드한 SIM** 섹션에서 비활성화할 eSIM의 이름을 탭합니다.
4. **이 SIM 사용** 스위치를 탭하여 eSIM을 끕니다.
확인 대화 상자가 표시됩니다.
5. **끄기**를 탭합니다.
eSIM이 비활성화됩니다.

eSIM 프로필 지우기

eSIM 프로파일을 지우면 장치에서 완전히 제거됩니다.



참고: 장치에서 eSIM을 삭제한 후에는 다시 사용할 수 없습니다.

1. 장치에서 설치된 SIM 카드를 사용하여 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터를 통해 인터넷 연결을 설정합니다.
2. **누름 설정 > 네트워크 및 인터넷 > SIM.**
3. **다운로드한 SIM** 섹션에서 eSIM의 이름을 탭합니다.
4. **eSIM 지우기**를 탭합니다.
이 eSIM을 지우시겠습니까? 메시지가 표시됩니다.
5. **지우기**를 탭합니다.
이제 장치에서 eSIM 프로파일이 삭제되었습니다.


장치 충전

이 장에서는 장치 충전에 대한 정보를 제공합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

1. 메인 배터리를 충전하려면, 충전 액세서리를 적절한 전원에 연결합니다.

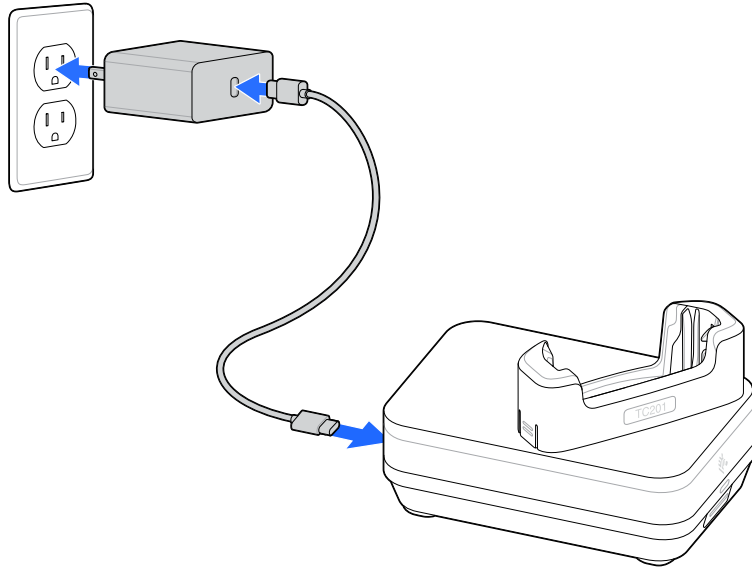

2. 장치를 크래들에 삽입하거나 케이블에 연결합니다. 장치가 켜지고 충전이 시작됩니다. 충전/알림 LED는 충전 중일 때 노란색으로 깜박이며 완전히 충전되면 녹색으로 켜집니다.

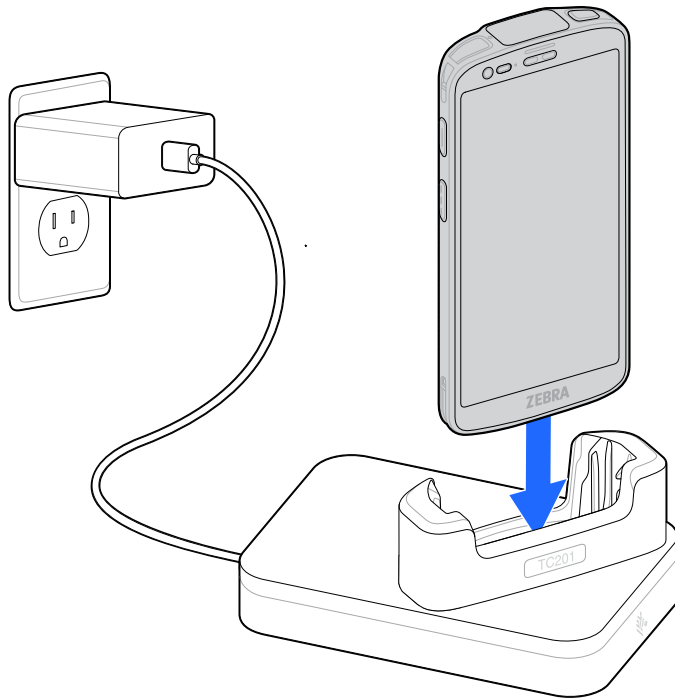


장치의 충전/알림 LED는 장치의 배터리 충전 상태를 나타냅니다. 충전 세부 정보는 다음과 같습니다.

- **표준 배터리:** 약 1시간 20분이면 80%까지 충전됩니다.
- **1.5배 용량 확장 배터리:** 약 1시간 50분이면 80%까지 충전됩니다.
- **2배 용량 확장 배터리:** 약 2시간 40분이면 80%까지 충전됩니다.

보조 배터리 충전

이 장에서는 보조 배터리 충전 관련 정보를 제공합니다. 최적의 충전을 위해서는 Zebra 충전 액세서리 및 배터리만 사용하십시오.

1. 보조 배터리를 보조 배터리 슬롯에 삽입합니다.

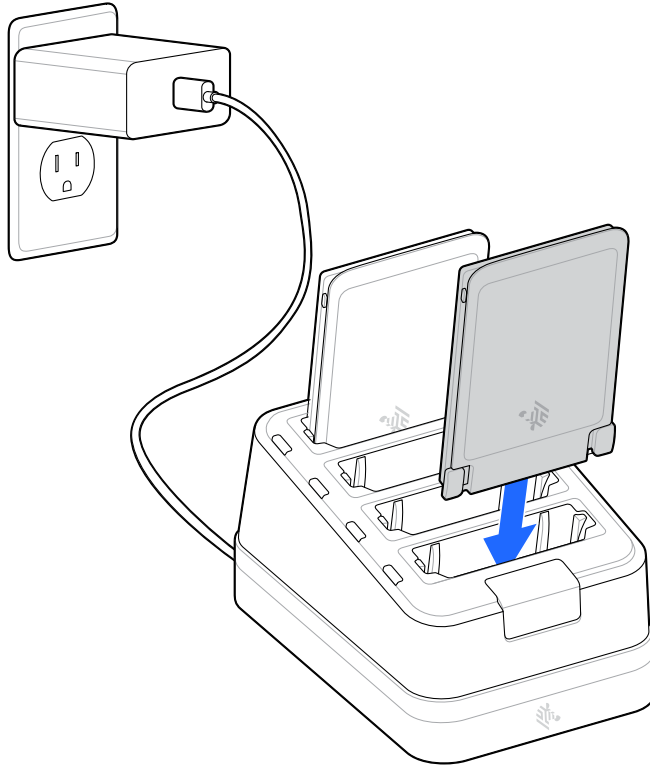

2. 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.

배터리가 완전히 방전된 경우 표준 배터리의 경우 약 3시간, 1.5x 확장 배터리의 경우 4시간, 2x 확장 배터리의 경우 6시간 내에 90%까지 충전됩니다.

충전 표시

충전/알림 LED는 충전 상태를 나타냅니다.

표 4 충전/알림 LED 충전 표시등

상태	LED	표시
꺼짐	○	장치가 충전되지 않습니다. 장치가 크래들에 제대로 삽입되어 있지 않았거나 전원에 연결되어 있지 않습니다. 충전기/크래들에 전원이 공급되지 않습니다.
노란색으로 느리게 깜박임 (4초마다 1회 점멸)	●	장치를 충전하는 중입니다.

표 4 충전/알림 LED 충전 표시등 (Continued)

상태	LED	표시
녹색 켜짐		충전 완료
빨간색 켜짐		장치가 충전 중이거나 완전히 충전된 상태이지만, 배터리가 수명이 다한 상태입니다.
노란색으로 빠르게 깜박임 (초당 2회 점멸)		충전 오류, 예: - 온도가 너무 낮거나 높습니다. - 충전이 끝나지 않고 너무 오래 걸립니다(보통 12시간).
빠른 빨간색 점멸 (초당 2회 점멸)		충전 오류가 발생했지만 배터리 수명이 다해 갑니다. 예를 들어, - 온도가 너무 낮거나 높습니다. - 충전이 끝나지 않고 너무 오래 걸립니다(보통 12시간).

충전 온도

5°C~40°C(41°F~104°F)에서 배터리를 충전합니다. 장치 또는 크래들은 항상 안전하고 스마트하게 배터리 충전을 수행합니다. 더 높은 온도에서는 장치 또는 크래들에서 배터리를 허용 가능한 온도로 유지하기 위해 짧은 시간 동안 배터리 충전을 켜고 끄는 것을 반복할 수 있습니다. 장치와 크래들은 비정상적인 온도로 인해 충전이 비활성화되었을 때 LED를 통해 이를 표시합니다.

충전 액세서리

다음 액세서리 중 하나를 사용하여 장치 및/또는 배터리를 충전하십시오.



주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

장치 및/또는 보조 배터리를 충전하려면 다음 액세서리 중 하나를 사용하십시오.

표 5 충전 및 통신

설명	부품 번호	충전 중		통신	
		배터리 (장치 내)	보조 배터리	USB	이더넷
1슬롯 충전 크래들	CRD-TCVTB-1D/CRD-TCVT-1D	Yes	아니요	아니요	아니요
1슬롯 이더넷 충전 크래들	CRD-TCVT-1DE/CRD-TCVTB-1DE	예	아니요	예	예
1슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들	CRD-TCVT-1D1B/CRD-TCVTB-1D1B	예	예	아니요	아니요
1슬롯 장치 및 보조 배터리 이더넷 충전 크래들	CRD-TCVT-1D1BE/CRD-TCVTB-1D1BE	예	예	예	예
듀얼 슬롯 충전 전용 크래들	CRD-TCVTB-2D/CRD-TCVT-2D	예	아니요	아니요	아니요

표 5 충전 및 통신 (Continued)

설명	부품 번호	충전 중		통신	
		배터리 (장치 내)	보조 배터리	USB	이더넷
4슬롯 배터리 충전기	SAC-TCVT-4B	아니요	예	아니요	아니요
5슬롯 충전 크래들	CRD-TCVT-5D/CRD-TCVTB-5D	예	아니요	아니요	아니요
5슬롯 이더넷 충전 크래들	CRD-TCVT-5DE/CRD-TCVTB-5DE	예	아니요	예	예
5슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들	CRD-TCVT-5D5B/CRD-TCVTB-5D5B	예	예	아니요	아니요
10슬롯 충전 전용 크래들	CRD-TCVT-10D/CRD-TCVTB-10D	예	아니요	아니요	아니요

1슬롯 충전 크래들

이 장에서는 1슬롯 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: [배터리 안전 지침](#)에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 4 1슬롯 충전 크래들

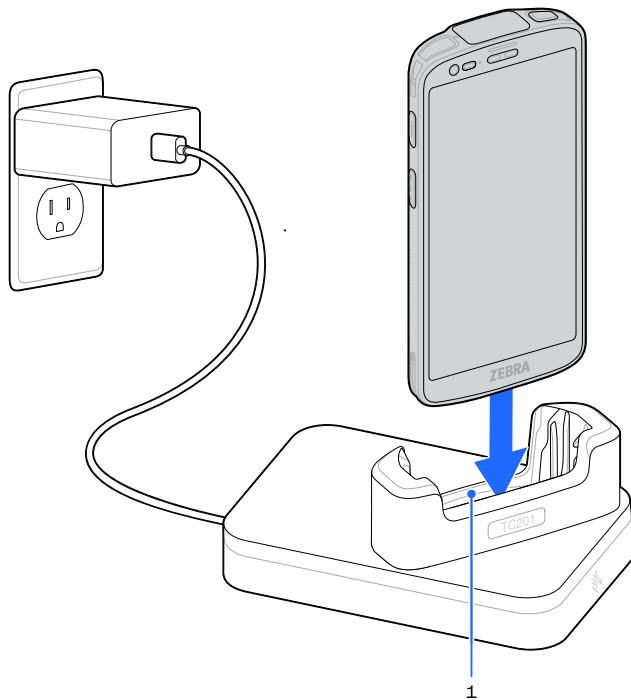

1	장치 슬롯
---	-------



참고: 장치를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

1슬롯 이더넷 충전 크래들

이 장에서는 1슬롯 이더넷 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: [배터리 안전 지침](#)에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 5 1슬롯 이더넷 충전 크래들

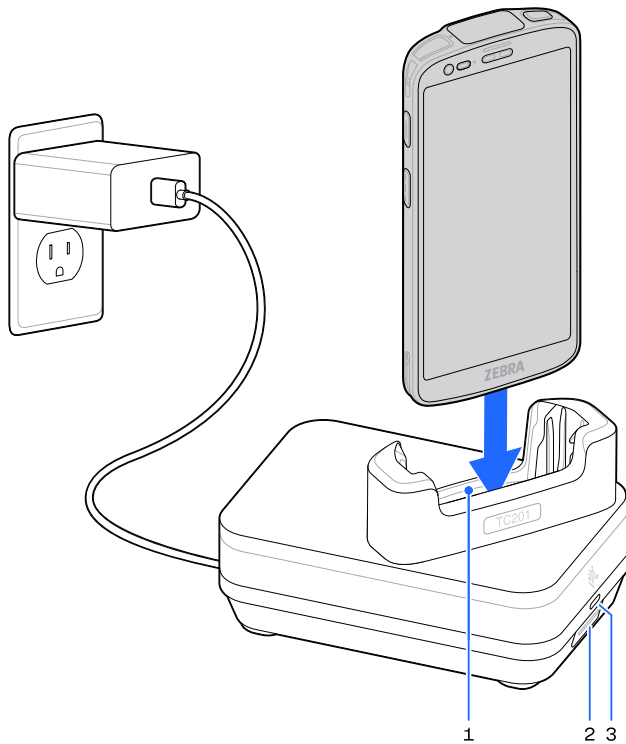

1	장치 슬롯
2	크래들 컵 해제 버튼
3	전원 LED



참고: 장치를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

1슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들

이 장에서는 1슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 6 1슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들

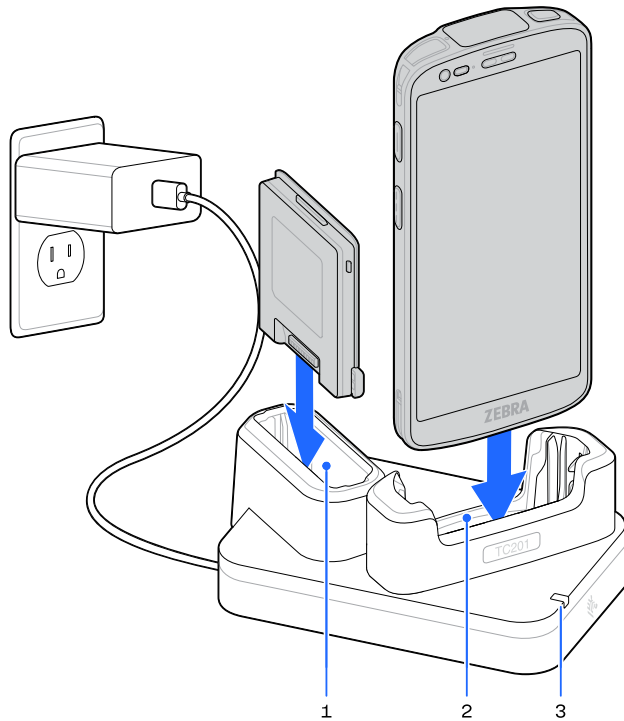

1	보조 배터리 슬롯
2	장치 슬롯
3	보조 배터리 LED 충전 표시등



참고: 장치와 배터리를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

1슬롯 장치 및 보조 배터리 이더넷 충전 크래들

이 장에서는 1슬롯 장치 및 보조 배터리 이더넷 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 7 1슬롯 장치 및 보조 배터리 이더넷 충전 크래들

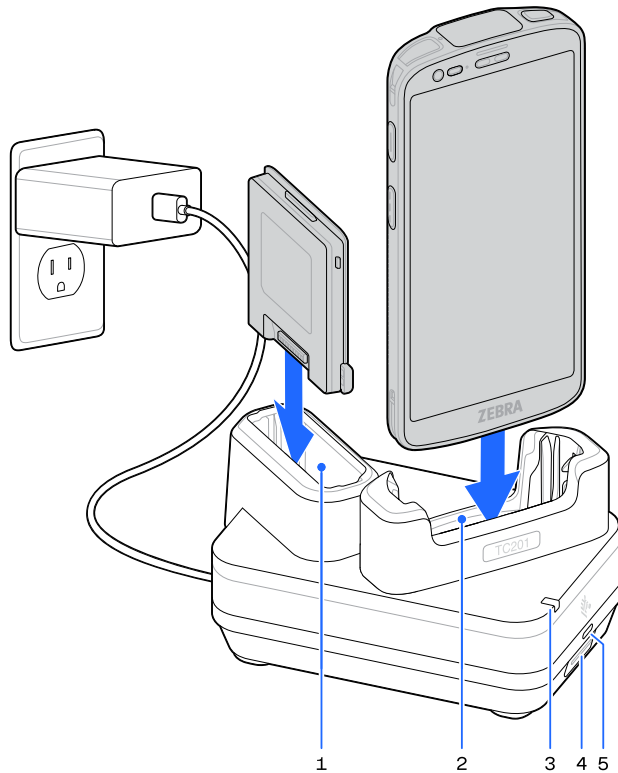

1	보조 배터리 슬롯
2	장치 슬롯
3	보조 배터리 LED 충전 표시등
4	크래들 컵 해제 버튼
5	전원 LED



참고: 장치와 배터리를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

듀얼 슬롯 충전 전용 크래들

이 장에서는 듀얼 슬롯 충전 전용 크래들을 소개합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: **배터리 안전 지침**에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 8 듀얼 슬롯 충전 전용 크래들

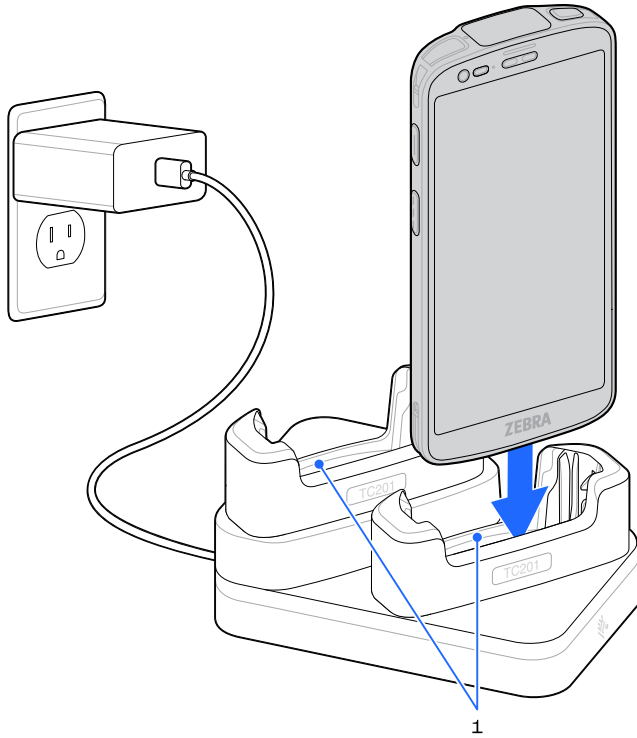

1	장치 슬롯
---	-------



참고: 장치를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.


4슬롯 배터리 충전기

이 장에서는 4슬롯 배터리 충전기를 사용해 최대 네 개의 장치 배터리를 충전하는 방법을 설명합니다.



주의: 배터리 안전에 관한 지침은 TC201 제품 참조 설명서의 [배터리 안전 지침](#)을 따르십시오.

그림 9 4슬롯 배터리 충전기

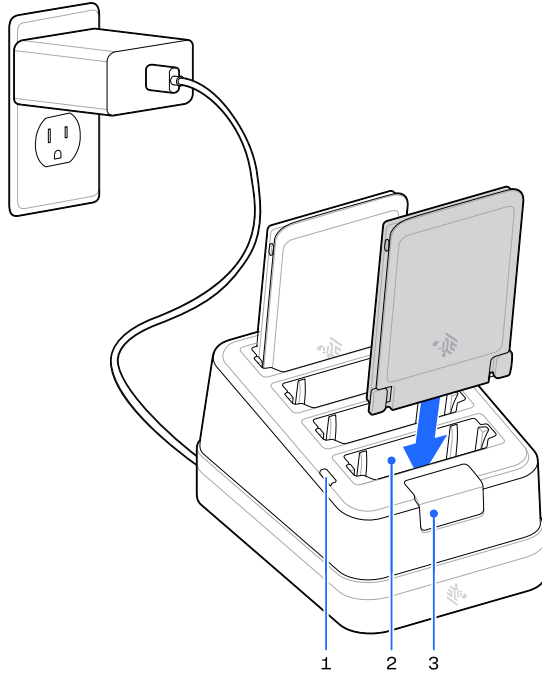

1	배터리 충전 LED
2	배터리 슬롯
3	펌웨어 업데이트 포트



참고: 배터리를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

5슬롯 충전 크래들

이 장에서는 5슬롯 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: [배터리 안전 지침](#)에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 10 5슬롯 충전 크래들

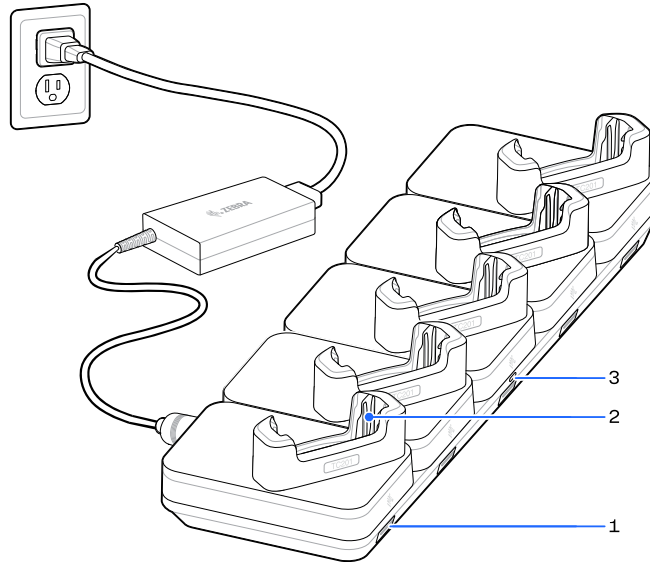

1	크래들 컵 해제 버튼
2	장치 슬롯
3	전원 LED



참고: 장치를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

5슬롯 이더넷 충전 크래들

이 장에서는 5슬롯 이더넷 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: **배터리 안전 지침**에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 11 5슬롯 이더넷 충전 크래들

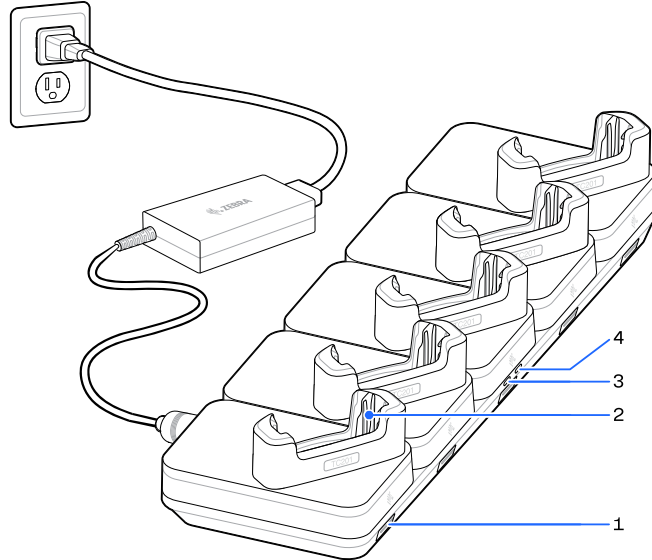

1	크래들 컵 해제 버튼
2	장치 슬롯
3	전원 LED
4	이더넷 연결



참고: 장치를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

5슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들

이 장에서는 5슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들을 설명합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: [배터리 안전 지침](#)에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 12 5슬롯 장치 및 보조 배터리 충전 크래들

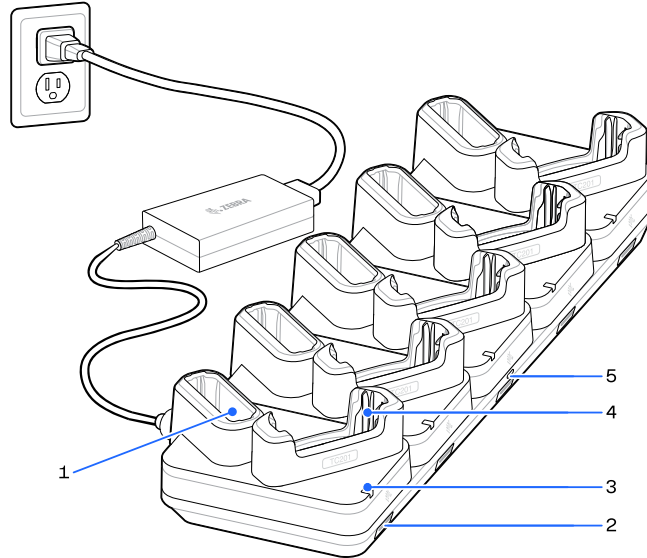

1	보조 배터리 슬롯
2	크래들 컵 해제 버튼
3	보조 배터리 LED 충전 표시등
4	장치 슬롯
5	이더넷 연결



참고: 장치와 배터리를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

10슬롯 충전 전용 크래들

이 장에서는 10슬롯 충전 전용 크래들을 소개합니다.




주의: TC201 제품 참조 설명서에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.



주의: **배터리 안전 지침**에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

그림 13 10슬롯 충전 전용 크래들

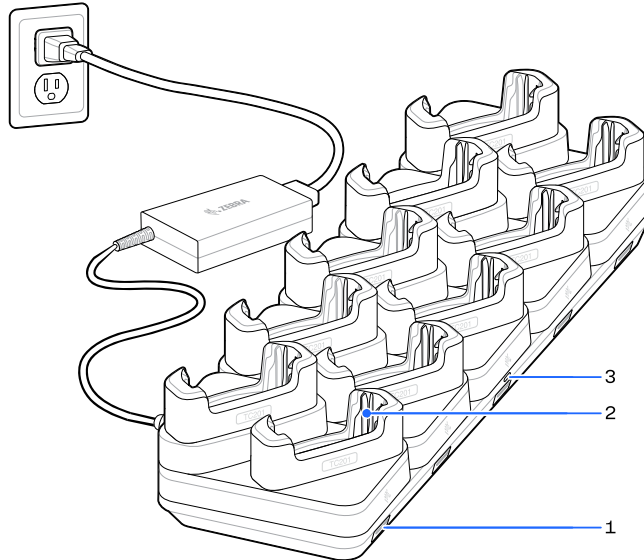


1	크래들 컵 해제 버튼
2	장치 슬롯
3	전원 LED



참고: 장치를 슬롯에 올바르게 삽입하여 충전하십시오.

충전/USB-C 케이블

충전/USB-C 케이블은 장치의 배터리를 충전하고, 장치와 호스트 컴퓨터 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.

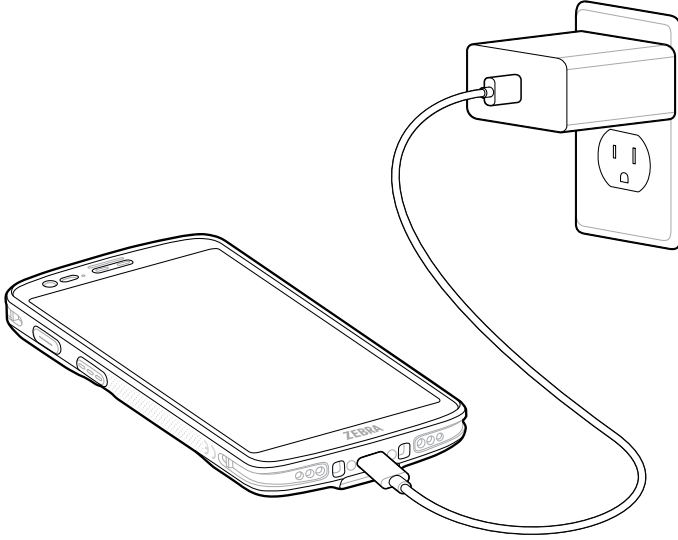

경고: 장치에 **Liquid or debris in USB port (USB 포트에 액체 또는 이물질이 있습니다)** 알림이 표시되면 즉시 USB-C 케이블을 분리하고, 장치를 충전하지 마세요. 이 문제를 해결하는 방법은 TC201 제품 참조 설명서의 [장치 문제 해결](#) 섹션을 참조하세요.


장치로 스캔하기

바코드를 읽으려면 스캔 지원 애플리케이션이 필요합니다. 장치에는 이미저를 활성화하고, 바코드 데이터를 디코딩하고, 바코드 내용을 표시할 수 있는 DataWedge 애플리케이션이 포함되어 있습니다.



참고: AC670 이미저는 녹색 점-선 조준점을 표시합니다. SR500 및 SR560 이미저에 빨간색 조준기가 표시됩니다.

1. 장치에서 애플리케이션이 열려 있고 텍스트 필드에 초점이 맞춰져 있는지(텍스트 필드에 텍스트 커서가 있음) 확인합니다.
2. 장치 위쪽에 있는 출력 창이 바코드를 향하게 합니다.

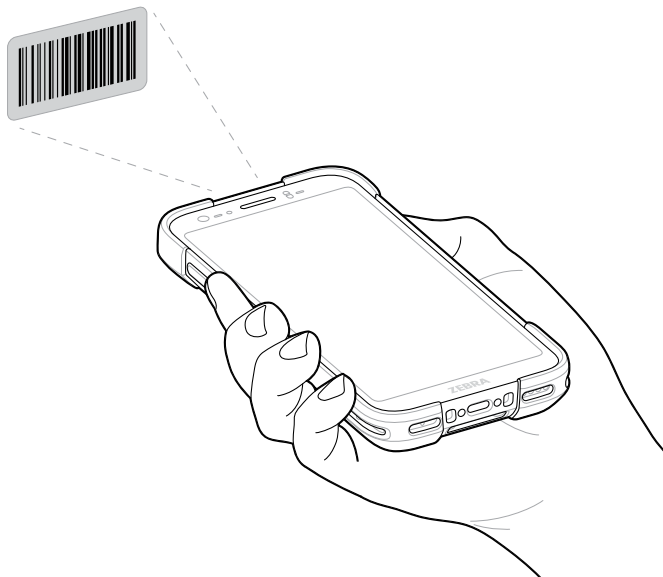

3. 스캔 버튼을 길게 누릅니다.

조준을 돕기 위해 SR500 및 SR560 이미저의 경우 빨간색 LED 조준 패턴 및 빨간색 조준 점이 켜지고 AC670 이미저의 경우 녹색 LED 조준 패턴 및 녹색 대시 점 대시가 켜집니다.




참고: 장치가 선택 목록 모드에 있으면 조준점이 바코드에 닿을 때까지 이미저가 바코드를 디코딩하지 않습니다.

4. 바코드가 조준 패턴에서 형성한 영역 안에 있는지 확인합니다. 조준점은 밝은 조명 환경에서 가시성을 향상하는데 사용됩니다.

그림 14 조준 패턴



그림 15 조준 패턴에 바코드가 여러 개 있는 경우의 선택 목록 모드

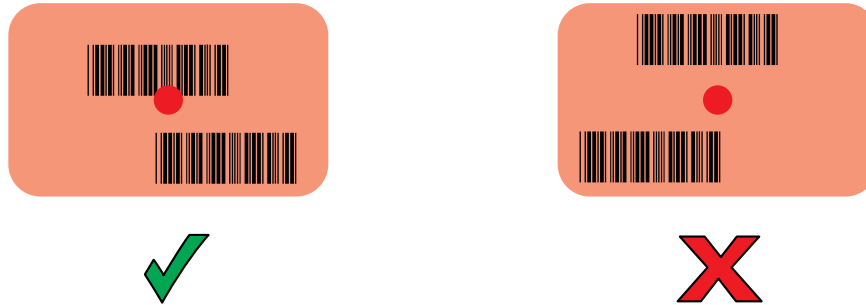

5. 기본적으로 데이터 캡처 LED가 녹색으로 켜지고 알림음이 울리며 바코드가 성공적으로 디코딩 되었음을 나타냅니다.

6. 스캔 버튼에서 손을 뗍니다.




참고: 이미지 디코딩은 일반적으로 즉시 수행됩니다. 스캔 버튼을 누르고 있는 동안 장치가 불량하거나 판독이 어려운 바코드의 디지털 사진(이미지)을 가져오는 데 필요한 단계를 반복합니다.

7. 바코드 내용 데이터가 텍스트 필드에 표시됩니다.

인체공학적 고려 사항

장치를 사용할 때 지나친 손목 꺾임을 주의하십시오.

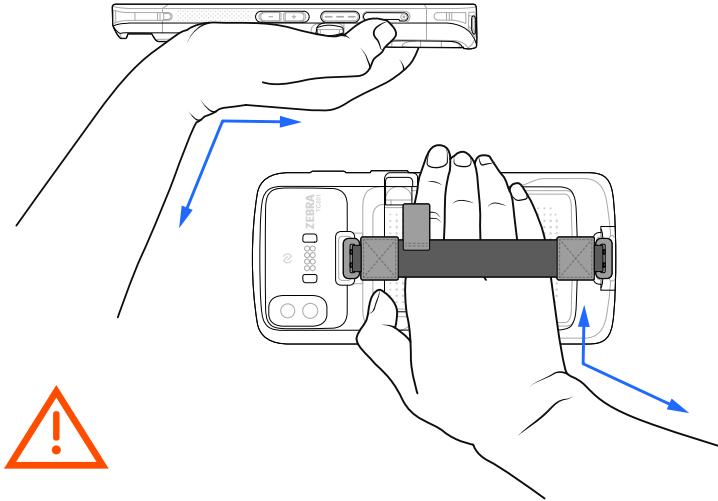

서비스 정보

장비에 문제가 발생하는 경우에는 해당 지역의 Zebra 글로벌 고객 지원부에 문의하십시오.

연락처 정보는 www.zebra.com/support에서 확인하십시오. 고객 지원부에 문의할 때는 다음 정보를 준비하십시오.

- 장치의 일련 번호
- 모델 번호 또는 제품명
- 소프트웨어/펌웨어 유형 및 버전 번호

Zebra는 지원 계약에 규정된 시간 내에 이메일, 전화 또는 팩스로 회신을 드리고 있습니다.

Zebra 고객 지원 센터를 통해 문제점을 해결할 수 없는 경우, 수리를 위해 장비를 반송해야 할 수 있으며 구체적인 방법에 대한 설명을 들을 것입니다. 승인된 배송 포장재를 사용하지 않은 경우에 Zebra는 배송 중에 발생한 손상에 대한 책임을 지지 않습니다. 장비를 부적절하게 배송하는 경우에는 보증이 거부될 수 있습니다.

Zebra 비즈니스 파트너를 통해 Zebra 비즈니스 제품을 구입한 경우, 비즈니스 파트너에게 연락해서 지원을 받으십시오.

